

# Leica Rugby 610

## Manuel de l'utilisateur



Version 2.0  
Français

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Introduction

## Acquisition

Nous vous adressons nos compliments pour l'acquisition d'un laser rotatif de la série Leica.



Le présent manuel contient d'importantes consignes de sécurité de même que des instructions concernant l'installation et l'utilisation de l'équipement. Reportez-vous à "1 Consignes de sécurité" pour plus d'informations.

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de mettre le produit sous tension.



## Identification du produit

Le type et le numéro de série de votre produit figurent sur sa plaque signalétique. Référez-vous toujours à ces données si vous êtes amené à contacter la représentation locale ou le point SAV Leica Geosystems local agréé.

## Validité du présent manuel

Ce manuel s'applique aux lasers Rugby 610. Les différences entre modèles sont signalées et décrites.

## Documentation disponible

Nom	Description/Format		
Guide d'initiation Rugby 610	Fournit une vue d'ensemble du produit. Il est conçu comme un guide de référence abrégé.	✓	✓
Manuel de l'utilisateur Rugby 610	Toutes les instructions nécessaires à une utilisation basique du produit sont regroupées dans ce manuel. Il fournit un aperçu général du produit à l'utilisateur ainsi que des informations techniques et des consignes de sécurité.	-	✓

**Se reporter aux sources suivantes pour l'ensemble de la documentation et des logiciels de l'instrument Rugby 610 :**

- le CD Leica Rugby
- <https://myworld.leica-geosystems.com>

myWorld@Leica Geosystems (<https://myworld.leica-geosystems.com>) propose un vaste éventail de services, d'informations et de matériel de formation. L'accès direct à myWorld vous permet de consulter tous les services requis au moment opportun pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Votre efficacité s'en trouve accrue et vos connaissances de même que votre équipement sont instantanément mis à jour à l'aide des informations les plus récentes de Leica Geosystems.

Service	Description
myProducts	Ajoutez tous les produits Leica Geosystems dont vous et votre société disposez. Visualisez des informations détaillées concernant vos produits, achetez des options supplémentaires ou des maintenance logicielle et matérielle (Customer Care Packages - CCP), mettez vos produits à jour avec le logiciel le plus récent et restez à jour avec la documentation la plus récente.
myService	Visualisez l'historique d'entretien de vos produits dans les centres SAV de Leica Geosystems ainsi que des informations détaillées relatives aux opérations de maintenance les concernant. Pour les produits en cours de maintenance dans des centres SAV de Leica Geosystems, affichez l'état actuel des opérations et la date de fin escomptée.
mySupport	Soumettez une nouvelle requête d'assistance pour vos produits. L'équipe support locale de Leica Geosystems y répondra volontiers. Visualisez l'historique complet de votre support et des informations détaillées relatives à vos demandes précédentes au cas où vous souhaiteriez vous y référer.
myTraining	Améliorez vos connaissances du produit avec le centre de formation Leica Geosystems - information, connaissances, formation. Etudiez les documents de formation les plus récents en ligne ou téléchargez des documents de formation concernant vos produits. Restez à jour avec les infos les plus récentes concernant vos produits et enregistrez-vous pour des séminaires ou des sessions de formation dans votre pays.
myTrustedServices	Offre une productivité accrue en procurant en même temps un maximum de sécurité. <ul style="list-style-type: none"> <li>• myExchange Avec myExchange, vous pouvez échanger tous fichiers/objets entre votre ordinateur et un de vos contacts Leica Exchange.</li> <li>• mySecurity Si votre instrument a été volé, un mécanisme de verrouillage est disponible pour garantir la désactivation de l'instrument et l'impossibilité de l'utiliser.</li> </ul>

# Table des matières

Dans ce manuel	Chapitre	Page	
	<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>6</b>
	1.1	Informations générales	6
	1.2	Domaine d'application	7
	1.3	Limites d'utilisation	7
	1.4	Responsabilités	7
	1.5	Risques liés à l'utilisation	8
	1.6	Classification laser	10
	1.6.1	Informations générales	10
	1.6.2	Rugby 610	11
	1.7	Compatibilité électromagnétique (CEM)	12
	1.8	Déclaration FCC, propre aux Etats-Unis	13
	1.9	Déclaration NMB-003, applicable au Canada	14
	<b>2</b>	<b>Description du système</b>	<b>15</b>
	2.1	Composants du système	15
	2.2	Éléments du laser Rugby	16
	2.3	Éléments du coffret	16
	2.4	Installation	17
	<b>3</b>	<b>Utilisation</b>	<b>18</b>
	3.1	Boutons	18
	3.2	Indicateurs LED	18
	3.3	Mise sous et hors tension du Rugby	19
	3.4	Mode automatique	19
	3.5	Mode manuel	19
	3.6	Alarme de hauteur (H.I.) Fonction	20
	<b>4</b>	<b>Détecteurs</b>	<b>21</b>
	4.1	Rod Eye 140, détecteur Classic	21
	4.2	Menu - Rod Eye 140, détecteur Classic	23
	4.3	Détecteur Rod Eye Basic	23
	<b>5</b>	<b>Applications</b>	<b>25</b>
	5.1	Mise en place de coffrages	25
	5.2	Contrôle de pentes	26
	5.3	Pentes manuelles	27
	<b>6</b>	<b>Batteries</b>	<b>28</b>
	6.1	Principes d'utilisation	28
	6.2	Batterie pour Rugby	28
	<b>7</b>	<b>Réglage de la précision</b>	<b>31</b>
	7.1	Contrôle de la précision de calage	31
	7.2	Ajustement de la précision de calage	32
	<b>8</b>	<b>Dépannage</b>	<b>34</b>
	<b>9</b>	<b>Entretien et transport</b>	<b>36</b>
	9.1	Transport	36
	9.2	Stockage	36
	9.3	Nettoyage et séchage	37

<b>10</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>38</b>
10.1	Conformité avec la réglementation nationale	38
10.2	Caractéristiques techniques générales du laser	38
<b>11</b>	<b>Garantie fabricant sur toute la durée de vie</b>	<b>40</b>
<b>12</b>	<b>Accessoires</b>	<b>41</b>
<b>Index</b>		<b>42</b>

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Informations générales

### Description

Les instructions suivantes permettent au responsable du produit et à son utilisateur effectif de prévoir et d'éviter les risques inhérents à l'utilisation du matériel.

Le responsable du produit doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent ces instructions et s'y conforment.

### A propos des messages d'avertissement





Les messages d'avertissement sont un élément essentiel du concept de sécurité de l'instrument. Ils apparaissent chaque fois qu'une situation à risques ou dangereuse survient.

#### Les messages d'avertissement...

- signalent à l'utilisateur des risques directs et indirects concernant l'utilisation du produit.
- contiennent des règles générales de comportement.

Par mesure de sécurité, l'utilisateur doit observer scrupuleusement toutes les instructions de sécurité et tous les messages d'avertissement. Le manuel doit par conséquent être accessible à toutes les personnes exécutant toute tâche décrite dans ce manuel.

**DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS** sont des mots-signaux standard pour identifier des niveaux de danger et de risque liés à des dommages corporels et matériels. Par mesure de sécurité, il est important de lire et de comprendre pleinement le tableau indiqué ci-dessous, qui répertorie les différents mots-signaux et leur définition. Un message d'avertissement peut contenir des symboles supplémentaires et du texte additionnel.

Type	Description
 <b>DANGER</b>	Indique l'imminence d'une situation périlleuse entraînant de graves blessures voire la mort si elle n'est pas évitée.
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Indique une situation potentiellement périlleuse pouvant entraîner de graves blessures voire la mort si elle n'est pas évitée.
 <b>ATTENTION</b>	Indique une situation potentiellement périlleuse ou une utilisation non conforme qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.
<b>AVIS</b>	Indique une situation potentiellement périlleuse ou une utilisation non conforme qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des dommages matériels conséquents, des atteintes sensibles à l'environnement ou un préjudice financier important.
	Paragraphes importants auxquels il convient de se référer en pratique car ils permettent au produit d'être utilisé de manière efficace et techniquement correcte.

## 1.2 Domaine d'application

---

<b>Utilisation prévue</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le produit génère un plan laser horizontal ou un faisceau laser en vue d'un alignement.</li><li>• Le faisceau laser peut être détecté au moyen d'un récepteur laser.</li><li>• Commande à distance du produit.</li><li>• Echange de données avec des appareils extérieurs.</li></ul>
<b>Utilisation non conforme prévisible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation de l'instrument sans instruction préalable.</li><li>• Utilisation en dehors des limites prévues.</li><li>• Désactivation des systèmes de sécurité.</li><li>• Suppression des messages d'avertissement de risque.</li><li>• Ouverture du produit à l'aide d'outils, par exemple un tournevis, interdite sauf autorisation accordée pour certaines fonctions.</li><li>• Modification ou conversion du produit.</li><li>• Utilisation du produit après son détournement.</li><li>• Utilisation de produits manifestement endommagés ou présentant des défauts évidents.</li><li>• Utilisation avec des accessoires d'autres fabricants sans autorisation expresse préalable de Leica Geosystems.</li><li>• Mesures de sécurité inappropriées sur le lieu de travail.</li><li>• Aveuglement intentionnel de tiers.</li><li>• Commande de machines, d'objets en mouvement ou application de contrôle similaire sans installations de contrôle et de sécurité supplémentaires.</li></ul>

---

## 1.3 Limites d'utilisation

---

<b>Environnement</b>	Le produit est conçu pour fonctionner dans des environnements habitables en permanence et ne peut être utilisé dans des milieux agressifs ou susceptibles de provoquer des explosions.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---



**DANGER**

Les autorités locales et des experts en matière de sécurité sont à consulter par le responsable du produit avant tout travail dans des zones à risque, à proximité d'installations électriques ou dans tout autre cas similaire.

---

## 1.4 Responsabilités

---

<b>Fabricant de l'instrument</b>	Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, ci-après dénommé Leica Geosystems, est responsable de la fourniture du produit, incluant les notices techniques et les accessoires d'origine, en état de marche.
<b>Personne responsable du produit</b>	<p>Il incombe au responsable du produit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de comprendre les consignes de sécurité figurant sur le produit et les instructions du manuel de l'utilisateur.</li><li>• le responsable du produit doit s'assurer que l'équipement est utilisé conformément aux instructions.</li><li>• d'être familiarisé avec la réglementation locale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.</li><li>• d'informer Leica Geosystems sans délai si le produit et l'application présentent des défauts de sécurité.</li><li>• Veiller au respect des lois, réglementations et dispositions nationales concernant par exemple les émetteurs-récepteurs radio ou lasers.</li></ul>

---

**ATTENTION**

Prenez garde aux mesures erronées si le matériel est défectueux, s'il a subi une chute, une modification ou s'il a été utilisé de manière non conforme.

**Mesures préventives :**

Exécutez périodiquement des mesures de test et effectuez les réglages de terrain indiqués dans le mode d'emploi, en particulier après une utilisation non conforme de l'équipement ou avant et après des mesures importantes.

**DANGER**

En raison du risque d'électrocution, il est dangereux d'utiliser des mires de grandes hauteurs et/ou conductrices à proximité d'installations électriques telles que des câbles électriques ou des lignes de chemin de fer électrifiées.

**Mesures préventives :**

Tenez-vous à distance des installations électriques. S'il est indispensable de travailler dans cet environnement, prenez d'abord contact avec les autorités responsables de la sécurité des installations électriques et suivez leurs instructions.

**AVIS**

Avec la commande à distance de produits, il est possible que des cibles non souhaitées soient visées et mesurées.

**Mesures préventives :**

En cas de mesure en mode "commande à distance", contrôler toujours la plausibilité des résultats.

**AVERTISSEMENT**

En cas d'utilisation de ce produit avec des accessoires, par exemple des mâts, mires et cannes, vous augmentez le risque d'être frappé par la foudre.

**Mesures préventives :**

N'utilisez pas ce produit par temps d'orage.

**AVERTISSEMENT**

Des mesures de sécurité inadaptées sur le lieu de travail peuvent conduire à des situations dangereuses, par exemple sur un chantier de construction, dans des installations industrielles ou relativement à la circulation routière.

**Mesures préventives :**

Assurez-vous toujours que les mesures de sécurité adéquates ont été prises sur le lieu de travail. Observez les règlements régissant la prévention des accidents de même que le code de la route.

**ATTENTION**

Le produit peut être endommagé ou des personnes peuvent être blessées si les accessoires utilisés avec le produit sont incorrectement adaptés et que ce dernier subit des chocs mécaniques (tels que des effets de souffle ou des chutes).

**Mesures préventives :**

Assurez-vous que les accessoires sont correctement adaptés, montés, fixés et verrouillés en position lors de la mise en place du produit.

Évitez d'exposer le produit à des chocs mécaniques.





**AVERTIS-  
SEMENT**

Pendant le transport, l'expédition ou l'élimination de batteries, des influences mécaniques inappropriées peuvent présenter un risque d'incendie.

**Mesures préventives :**

Avant d'expédier ou d'éliminer le produit, il faut décharger complètement les batteries en laissant le produit allumé jusqu'à ce qu'elles soient vides.

Lors du transport de l'expédition de batteries, le responsable du produit doit s'assurer du respect des dispositions et réglementations nationales et internationales applicables. Avant le transport ou l'expédition, contacter la société locale de transport de personnes ou de marchandises.

---



**AVERTIS-  
SEMENT**

Lors d'applications dynamiques, par exemple des implantations, il y a un risque d'accident si l'utilisateur ne prête pas une attention suffisante à son environnement (obstacles, fossés, circulation).

**Mesures préventives :**

Le responsable du produit doit signaler aux utilisateurs tous les dangers existants.

---



**AVERTIS-  
SEMENT**

Si vous ouvrez le produit, vous pouvez subir un choc électrique dû à l'une des deux actions suivantes :

- toucher des composants sous tension
- utiliser le produit après des tentatives de réparation non conformes aux règles prescrites.

**Mesures préventives :**

N'ouvrez pas le produit. Seuls les ateliers agréés par Leica Geosystems sont autorisés à réparer ces produits.

---



**AVERTIS-  
SEMENT**

Si la mise au rebut du produit ne s'effectue pas dans les règles, les conséquences suivantes peuvent s'ensuivre :

- La combustion d'éléments en polymère produit un dégagement de gaz toxiques nocifs pour la santé.
- Il existe un risque d'explosion des batteries si elles sont endommagées ou exposées à de fortes températures ; elles peuvent alors provoquer des brûlures, des intoxications, une corrosion ou libérer des substances polluantes.
- En vous débarrassant du produit de manière irresponsable, vous pouvez permettre à des personnes non habilitées de s'en servir en infraction avec les règlements en vigueur ; elles courent ainsi, de même que des tiers, le risque de se blesser gravement et exposent l'environnement à un danger de libération de substances polluantes.

**Mesures préventives :**



Ne vous débarrassez pas du produit en le jetant avec les ordures ménagères.

Débarrassez-vous du produit de manière appropriée et dans le respect des règlements en vigueur dans votre pays.

Veillez toujours à empêcher l'accès au produit à des personnes non habilitées.

Des informations spécifiques au produit (traitement, gestion des déchets) peuvent être téléchargées sur le site de Leica Geosystems à l'adresse <http://www.leica-geosystems.com/treatment> ou obtenues auprès de votre représentant Leica Geosystems.

---



**AVERTIS-  
SEMENT**

Seuls les ateliers agréés par Leica Geosystems sont autorisés à réparer ces produits.

---



## AVERTIS- SEMENT

Des contraintes mécaniques fortes, des températures ambiantes élevées ou une immersion dans un liquide peuvent entraîner des fuites, des incendies ou l'explosion des batteries.

### Mesures préventives :

Protégez les batteries des contraintes mécaniques et des températures ambiantes trop élevées. Ne laissez pas tomber les batteries et ne les plongez pas dans des liquides.

---



## AVERTIS- SEMENT

Quand les batteries entrent en contact avec des bijoux, clés, du papier métallisé ou d'autres métaux, les bornes de batterie court-circuitées peuvent surchauffer et entraîner des blessures ou des incendies, par exemple en cas de stockage ou de transport de batteries dans une poche.

### Mesures préventives :

S'assurer que les bornes des batteries n'entrent pas en contact avec des objets métalliques.

---

## 1.6

### 1.6.1

## Classification laser

### Informations générales

---

#### Général

Les chapitres suivants fournissent des instructions et informations de formation sur la sécurité laser conformément à la norme internationale CEI 60825-1 (2014-05) et au rapport technique CEI TR 60825-14 (2004-02). Ces indications permettent à la personne responsable du produit et à l'opérateur effectif de l'équipement d'anticiper les risques liés à l'utilisation afin de les éviter.



Conformément à la norme CEI TR 60825-14 (2004-02), les produits faisant partie des classes laser 1, 2 et 3R n'exigent pas :

- une implication du responsable sécurité laser
- des gants et lunettes de protection
- des avertissements spécifiques dans la plage de travail du laser

S'ils sont mis en service et utilisés conformément aux indications de ce manuel, les risques de lésions oculaires sont faibles.



Les lois nationales et réglementations locales peuvent contenir des dispositions plus sévères concernant l'utilisation sûre de lasers que les normes CEI 60825-1 (2014-05) et CEI TR 60825-14 (2004-02).

---

**Informations générales**

Le laser rotatif intégré à ce produit génère un faisceau laser visible émis par la tête rotative.

Le produit laser décrit dans cette section est considéré comme faisant partie de la classe 1 selon :

- CEI 60825-1 (2014-05) : "Sécurité des produits laser"

Ces produits sont sûrs en cas d'exposition temporaire, mais peuvent faire courir des risques en cas d'observation volontaire du faisceau. Le faisceau peut provoquer un éblouissement, un aveuglement flash et des images rémanentes, notamment dans un environnement peu lumineux.

**Rugby 610 :**

Description	Valeur
Puissance rayonnante crête maximale	2,6 mW $\pm$ 5%
Durée d'impulsion (effective)	1,1 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion	10 rps
Divergence du faisceau	0,2 mrad
Longueur d'onde	635 nm

**Etiquetage**

005758.002

a) Faisceau laser

**Description**

La compatibilité électromagnétique exprime la capacité du produit à fonctionner normalement dans un environnement où rayonnements électromagnétiques et décharges électrostatiques sont présents sans perturber le fonctionnement d'autres équipements.

**AVERTISSEMENT**

Un rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement d'autres équipements.

Bien que le produit réponde rigoureusement aux normes et directives en vigueur, Leica Geosystems ne peut entièrement exclure la possibilité d'une éventuelle interférence avec d'autres équipements.

**ATTENTION**

Des perturbations risquent de survenir sur d'autres équipements si le produit est utilisé avec des accessoires d'autres fabricants tels que des ordinateurs de terrain, des PC, des talkies-walkies, des câbles spéciaux ou des batteries externes.

**Mesures préventives :**

N'utilisez que l'équipement et les accessoires recommandés par Leica Geosystems. Ils satisfont aux exigences strictes stipulées par les normes et les directives lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec le produit. Conformez-vous aux informations communiquées par le fabricant relative à la compatibilité électromagnétique lorsque vous utilisez des ordinateurs ou d'autres équipements électroniques.

**ATTENTION**

Les perturbations dues au rayonnement électromagnétique peuvent entraîner des mesures erronées.

Bien que le produit satisfasse aux normes et règles strictes en vigueur en cette matière, Leica Geosystems ne peut totalement exclure la possibilité que le produit puisse être perturbé par des rayonnements électromagnétiques intenses, par exemple à proximité d'émetteurs radios, de talkies-walkies ou de générateurs diesel.

**Mesures préventives :**

Contrôlez la vraisemblance des résultats obtenus dans ces conditions.

**ATTENTION**

Si le produit est utilisé avec des câbles de connexion dont une seule extrémité est raccordée (des câbles d'alimentation extérieure, d'interface, etc.), le rayonnement électromagnétique peut dépasser les tolérances fixées et perturber le fonctionnement d'autres appareils.

**Mesures préventives :**

Les câbles de connexion (du produit à la batterie externe, à l'ordinateur, etc.) doivent être raccordés à leurs deux extrémités durant l'utilisation du produit.

## Radios ou téléphones cellulaires numériques



### AVERTISSEMENT

Utilisation du produit avec des radios ou des téléphones cellulaires numériques :

Les champs électromagnétiques peuvent causer des perturbations affectant d'autres appareils, du matériel médical (tel que des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques) ou des avions. Les hommes et les animaux sont également soumis à leur influence.

#### Mesures préventives :

Bien que le produit réponde rigoureusement aux normes et directives en vigueur, Leica Geosystems ne peut entièrement exclure la possibilité d'une éventuelle interférence avec d'autres équipements ou d'une influence exercée sur les êtres humains et les animaux.

- N'utilisez pas le produit avec des radios ou des téléphones cellulaires numériques à proximité d'une station-service, d'une usine de produits chimiques ou de toute autre zone présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas le produit avec des radios ou des téléphones cellulaires numériques à proximité de matériel médical.
- N'utilisez pas le produit avec des radios ou des téléphones cellulaires numériques à bord d'un avion.

## 1.8

### Déclaration FCC, propre aux Etats-Unis



### AVERTISSEMENT

Cet équipement a été testé et a respecté les limites imparties à un appareil numérique de classe B, conformément au paragraphe 15 des Règles FCC.

Ces limites sont prévues pour assurer une protection suffisante contre les perturbations dans une installation fixe.

Cet équipement génère, utilise et est en mesure de rayonner de l'énergie haute fréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des perturbations sérieuses aux communications radios. Il n'existe cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation définie.

Si cet équipement devait causer de sérieuses perturbations à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être établi en mettant l'équipement hors puis sous tension, nous conseillons à l'utilisateur de tenter de remédier aux interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le capteur.
- Connecter l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.




### AVERTISSEMENT

Les modifications dont la conformité n'a pas expressément été approuvée par Leica Geosystems peuvent faire perdre à leur auteur son droit à utiliser l'équipement.


## Etiquetage Rugby 610



## Etiquetage Rod Eye Rod Eye 140 :

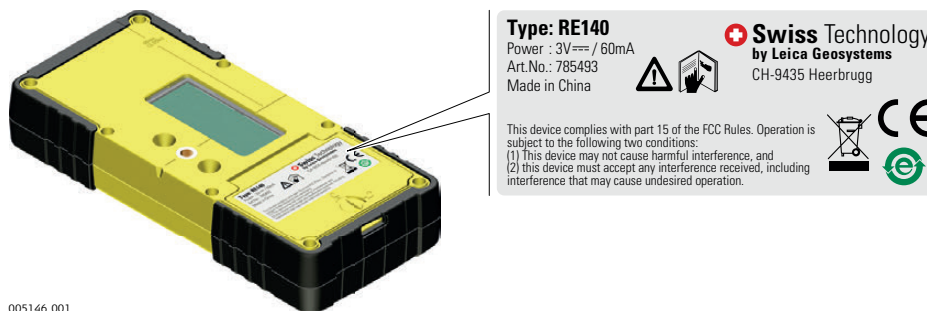

## Etiquetage Rod Eye Rod Eye Basic :

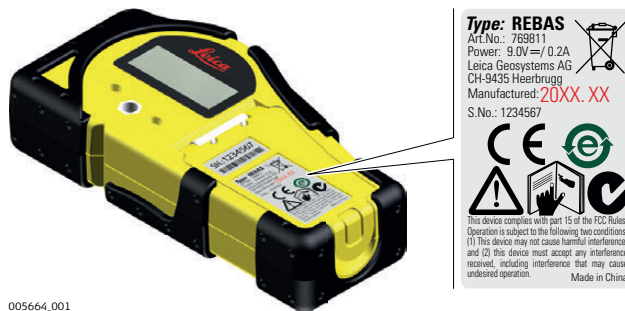

## 1.9

## Déclaration NMB-003, applicable au Canada



**AVERTISSEMENT**

This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 2

## Description du système

### 2.1

### Composants du système

#### Description générale

Le Rugby 610 est un outil laser pour les applications de construction et de nivellement générales telles que :

- la mise en place de coffrages
- le contrôle d'inclinaisons
- le contrôle de profondeur pour les excavations

S'il est mis en station dans la plage d'autocalage, le Rugby se cale tout seul pour générer un plan laser horizontal précis.

Une fois le Rugby calé, la tête se met à tourner et le Rugby est opérationnel.

30 secondes après le calage du Rugby, le système d'alarme H.I. devient actif et protège le Rugby contre des changements de hauteur provoqués par un déplacement du trépied, afin de garantir un travail précis.

#### Éléments système disponibles



005760.002




Les éléments fournis dépendent du pack commandé.

## 2.2

## Éléments du laser Rugby

### Éléments du laser Rugby

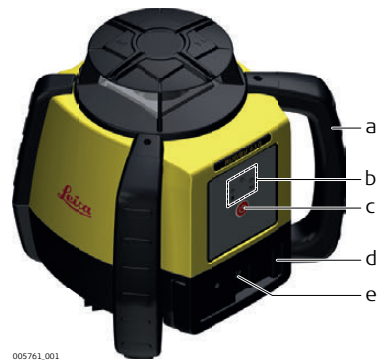


- a) Poignée de transport
- b) Témoins LED
- c) Boutons
- d) Compartiment de batterie
- e) Prise de charge (pour pack de batteries Li-Ion)

## 2.3

## Éléments du coffret

### Éléments du coffret

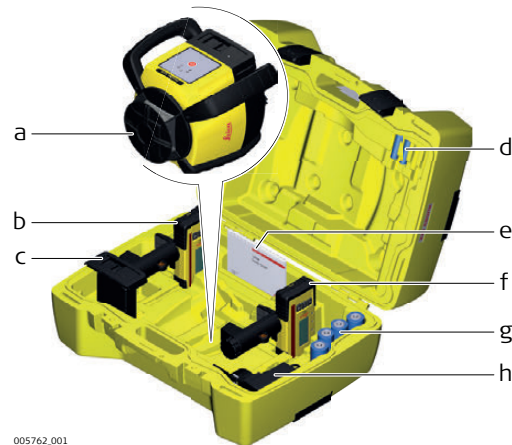

- a) Laser Rugby
- b) Détecteur Rod Eye monté sur le support
- c) Pack de batteries Li-ion ou de batteries alcalines
- d) 2 batteries AA
- e) Manuel de l'utilisateur/CD
- f) Deuxième détecteur (peut être acheté séparément)
- g) 4 batteries D (seulement versions alcalines)
- h) Chargeur (seulement versions Li-Ion)



**Emplacement**

- S'assurer que le site est libre de toute obstruction susceptible de bloquer ou de réfléchir le faisceau laser.
- Placer le Rugby sur une surface stable. Des vibrations de celui-ci et un fort vent peuvent perturber le fonctionnement et réduire la précision du Rugby.
- Si l'on travaille dans un environnement très poussiéreux, placer le Rugby contre le vent pour que celui-ci souffle la saleté déposée sur le laser.

**Installation sur un trépied**

005763.001

Etape	Description
1.	Installer le trépied.
2.	Placer le Rugby sur le trépied.
3.	Serrer la vis sur la partie inférieure du trépied pour bloquer le Rugby sur le trépied.

- Fixer solidement le Rugby sur un trépied ou un chariot ou l'installer sur une surface stable et horizontale.
- Contrôler toujours le trépied ou le chariot avant d'y monter le Rugby. S'assurer que toutes les vis ainsi que tous les boulons et écrous sont bien serrés.
- Pour autoriser une dilatation thermique durant la journée, les chaînes entre les pieds du trépied ne devraient pas être tendues.
- Caler le trépied lorsqu'il y a beaucoup de vent.


## 3

## Utilisation

### 3.1

### Boutons

#### Boutons

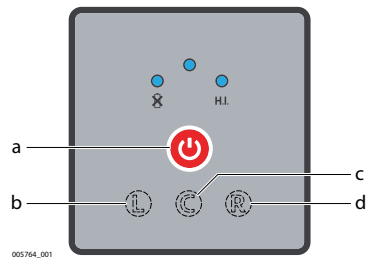

- a) Bouton marche/arrêt
- b) Bouton caché gauche
- c) Bouton caché du milieu
- d) Bouton caché droit

#### Description du bouton

Bouton	Fonction
Marche/Arrêt	Presser pour mettre le Rugby sous ou hors tension. Presser le bouton pendant cinq secondes (cinq bips) pour mettre le Rugby en mode manuel. Le Rugby effectue d'abord un calage puis commute sur le mode manuel.
Bouton caché gauche, bouton caché du milieu et bouton caché droit	Le Rugby étant sous tension, presser les boutons cachés gauche et droit et les maintenir enfoncés. Presser ensuite le bouton caché du milieu pour activer ou désactiver la fonction Alarme de hauteur. Le Rugby émet un bip pour signaler le changement.

### 3.2

### Indicateurs LED


#### Fonctions principales

#### Description

Les témoins LED ont trois fonctions principales :

- Signaler l'état de calage des axes.
- Signaler l'état des batteries.
- Signaler une condition d'alarme H.I.

#### Vue schématique des témoins LED

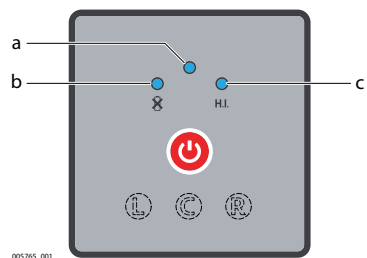

- a) Témoin LED Calage
- b) Témoin LED Faible état de charge des batteries
- c) Témoin LED H.I.

## Description des LED

SI le(s)	est/sont	ALORS
Témoin LED Faible état de charge de batterie (Li-Ion et alcaline)	éteint	la batterie est en ordre.
	le	l'état de charge de la batterie est faible.
Témoin LED Calage	verte	l'axe est calé.
	clignotante et verte	l'axe est en cours de calage.
	rouge	l'axe est en mode manuel.
Témoin LED H.I.	rouge clignotante (rythme rapide)	le mouvement du laser a déclenché une alarme H.I.

### 3.3

## Mise sous et hors tension du Rugby

### Mise sous et hors tension

Presser le bouton Marche/Arrêt pour mettre le Rugby sous ou hors tension.

#### Après la mise sous tension :

- S'il est mis en station dans la plage d'autocalage (5°), le Rugby se cale tout seul pour générer un plan laser horizontal précis.
- Une fois l'instrument calé, la tête se met à tourner et le Rugby est opérationnel.
- 30 secondes après le calage, le système d'alarme H.I. devient actif et protège le laser contre des changements de hauteur provoqués par un mouvement du trépied, afin de garantir un travail précis.
- Le système d'autocalage et la fonction d'alarme H.I. continuent de surveiller la position du faisceau laser pour garantir un travail cohérent et précis.

### 3.4

## Mode automatique

### Description du mode automatique

Le Rugby démarre toujours en mode automatique.

Quand ce mode est actif, le Rugby effectue un autocalage s'il est mis en station dans la plage d'autocalage de 5°.


### 3.5

## Mode manuel

### Description du mode manuel

Il est possible de créer des pentes manuelles en utilisant le Rugby 610 avec l'adaptateur pente à réglage manuel A240 (790434).

En mode manuel, la fonction d'autocalage est désactivée.

 Après la mise hors puis sous tension du Rugby, le mode automatique est actif.

### Commutation sur le mode manuel.

Presser le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour commuter sur le mode manuel.

- Le Rugby émet 5 bips pendant que l'on appuie sur le bouton marche/arrêt.
- Après le relâchement du bouton, le Rugby effectue le calage. Le témoin LED Calage clignote en vert, puis émet une lumière verte continue pendant quelques secondes.
- Après le calage, le témoin LED Calage devient rouge et le Rugby est en mode manuel.

**Description de la fonction Alarme de hauteur**

- La fonction Alarme de hauteur ou hauteur d'instrument (H.I.) exclut un travail incorrect dû à un déplacement ou tassement du trépied, qui amènerait le laser à effectuer un calage à une hauteur plus basse.
- La fonction Alarme de hauteur devient active et surveille le mouvement du laser 30 secondes après le calage complet du Rugby, et la tête du laser se met à tourner.
- L'alarme de hauteur surveille le laser. En cas de perturbation, le témoin LED H.I. clignote et le Rugby émet des bips rapides.
- Pour arrêter l'alarme, éteindre le Rugby, puis le remettre sous tension. Contrôler la hauteur du laser avant de recommencer le travail.

 La fonction Alarme de hauteur s'active à chaque mise sous tension du Rugby.


---

**Désactivation ou activation de la fonction Alarme de hauteur**

On peut désactiver ou activer la fonction Alarme de hauteur par pression de la combinaison de boutons suivante :

- Le Rugby étant sous tension, presser les boutons cachés gauche et droit et les maintenir enfoncés.
- Presser le bouton caché bouton du milieu.

 Le Rugby émet un bip pour signaler la commutation.

 La fonction Alarme de hauteur est désactivée, le témoin LED H.I. clignote deux fois rapidement à la mise sous tension.

---

**Description**

Le Rugby 610 est fourni avec le détecteur Rod Eye 140 Classic ou le détecteur Rod Eye Basic.

**4.1****Rod Eye 140, détecteur Classic****Éléments de l'instrument, 1ère partie**

005147\_001

- a) Nivelles
- b) Haut-parleur
- c) Fenêtre LCD
- d) LED
- e) Fenêtre de détection laser
- f) A niveau
- g) Clavier

Élément	Description
Nivelles	Aide à maintenir la canne d'aplomb pendant les lectures.
Haut-parleur	Indique la position du détecteur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trop haut - bips rapides</li> <li>• A niveau - son continu</li> <li>• Trop bas - bips lents</li> </ul>
Fenêtre LCD	Les flèches LCD avant et arrière indiquent la position du détecteur.
LED	Affichent la position relative du faisceau laser. Indication 3 canaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trop haut - rouge</li> <li>• A niveau - vert</li> <li>• Trop bas - bleu</li> </ul>
Fenêtre de détection laser	Détecte le faisceau laser. Les fenêtres de détection doivent être tournées vers le laser.
A niveau	Affiche la position "à niveau" du faisceau laser.
Clavier	Fonctions alimentation, précision et volume. Se reporter au paragraphe "Description des boutons" pour de plus amples informations.

## Éléments de l'instrument, 2ème partie



- a) Orifice de fixation de bride
- b) Encoche excentrée
- c) Etiquette
- d) Couverture du compartiment de batterie

Élément	Description
Orifice de fixation de bride	Emplacement pour fixer le support du détecteur pour le mode de fonctionnement normal.
Encoche excentrée	Utiliser pour reporter les repères de référence. L'encoche se trouve 85 mm (3,35") en dessous de la partie supérieure du détecteur.
Étiquette	Le numéro de série figure à l'intérieur du compartiment de batterie.
Couvercle du compartiment de batterie	Accès au compartiment de batterie.

## Description des boutons



- a) Marche/Arrêt
- b) Audio
- c) Largeur de bande

Bouton	Fonction
Marche/Arrêt	Presser une fois pour mettre le détecteur sous tension.
Audio	Presser pour commuter la sortie audio.
Largeur de bande	Presser pour changer la largeur de bande de détection.

## 4.2


### Menu - Rod Eye 140, détecteur Classic

#### Accès au menu et navigation

Pour accéder au menu du détecteur /Rod Eye 140 Classic, presser les boutons Largeur de bande et Audio simultanément.

- Utiliser les boutons Largeur de bande et Audio pour changer les paramètres.
- Utiliser le bouton Marche/Arrêt pour faire défiler le menu.

#### Menu

 **MODE MENU** - La LED bleue clignote lentement pour signaler l'activation du mode menu.

Menu	Fonction	Indication
LED  Les LED rouge et verte changent de luminosité pour indiquer ce paramètre.	Modification de la luminosité des témoins LED.	LED rouge et verte - fort/faible/off
BAT  L'icône laser clignote pour signaler ce paramètre.	Activation ou désactivation de l'indication Faible état de charge de batterie sur le détecteur.	LED verte allumée : Fonction Faible état de charge de batterie du laser active. LED rouge allumée : Fonction Faible état de charge de batterie du laser inactive.
MEM  Les traits de la flèche descendante se remplissent pour signaler ce paramètre.	Activation ou désactivation de la fonction Mémoire de position.	LED verte allumée : fonction active. LED rouge allumée : fonction inactive.

## 4.3

### Détecteur Rod Eye Basic

#### Composants de l'instrument, 1ère partie



- a) Nivelles
- b) Clavier
- c) A niveau
- d) Fenêtre de détection laser
- e) Fenêtre LCD
- f) Haut-parleur

Élément	Description
Nivelles	Aide à maintenir la canne d'aplomb pendant les lectures.
Clavier	Fonctions alimentation, précision et volume. Se reporter au paragraphe "Description des boutons" pour de plus amples informations.
A niveau	Affiche la position "à niveau" du faisceau laser.
Fenêtre de détection laser	Détecte le faisceau laser. Les fenêtres de détection doivent être tournées vers le laser.
Fenêtre LCD	Les flèches LCD avant et arrière indiquent la position du détecteur.

Élément	Description
Haut-parleur	Indique la position du détecteur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trop haut - bips rapides</li> <li>• A niveau - son continu</li> <li>• Trop bas - bips lents</li> </ul>

### Composants de l'instrument, 2ème partie



005666\_001

- a) Orifice de fixation de bride
- b) Encoche excentrée
- c) Couverture du compartiment de batterie
- d) Etiquette de numéro de série
- e) Etiquette de produit

Élément	Description
Orifice de fixation de bride	Emplacement pour fixer le support du détecteur pour le mode de fonctionnement normal.
Encoche excentrée	Utiliser pour reporter les repères de référence. L'encoche se trouve 45 mm (1,75") en dessous de la partie supérieure du détecteur.
Couvercle du compartiment de batterie	Accès au compartiment de batterie.

### Description des boutons



005667\_001

- a) Audio
- b) Largeur de bande
- c) Charge électrique

Bouton	Fonction
Audio	Presser pour commuter la sortie audio.
Largeur de bande	Presser pour changer la largeur de bande de détection.
Marche/Arrêt	Presser une fois pour mettre le détecteur sous tension.




## 5 Applications

### 5.1 Mise en place de coffrages

#### Mise en place de coffrages pas à pas

Application illustrée avec le Rod Eye 140, détecteur Classic.

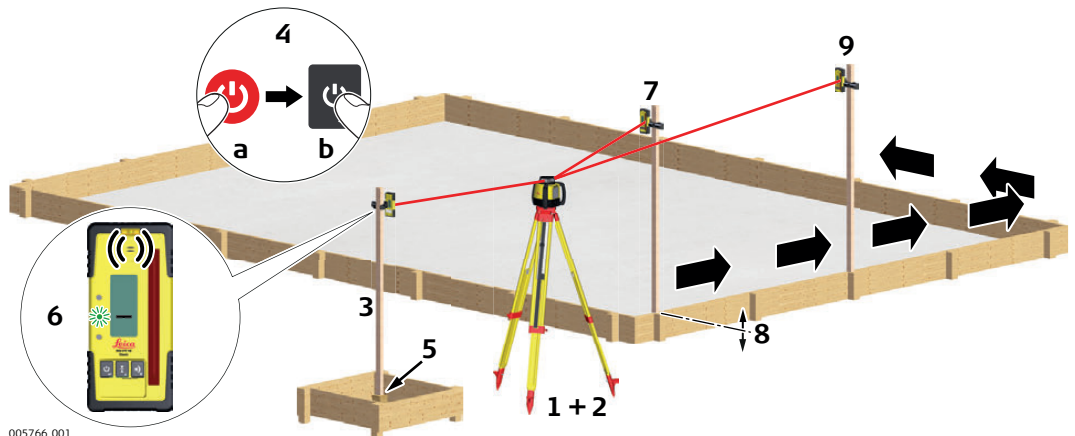


005766.001

Etape	Description
1.	Installer le Rugby sur un trépied.
2.	Mettre le trépied en place sur une surface stable en dehors de la zone de travail.
3.	Fixer le détecteur à un mât.
4.	Allumer le Rugby et le détecteur.
5.	Placer la base du mât sur un point connu pour la hauteur finie du coffrage.
6.	Régler la hauteur du détecteur sur le mât jusqu'à ce que la position "à niveau" (ligne du milieu) soit signalée sur le détecteur par : <ul style="list-style-type: none"><li>• la barre du milieu</li><li>• la LED verte clignotante</li><li>• un son continu</li></ul>
7.	Placer le mât avec le détecteur sur le dessus du coffrage.
8.	Ajuster la hauteur du coffrage jusqu'à ce que la position "à niveau" soit de nouveau indiquée.
9.	Continuer avec d'autres points jusqu'à ce que le coffrage soit calé sur le plan rotatif du Rugby.

### Contrôle de pentes pas à pas

Application illustrée avec le Rod Eye 140, détecteur Classic.

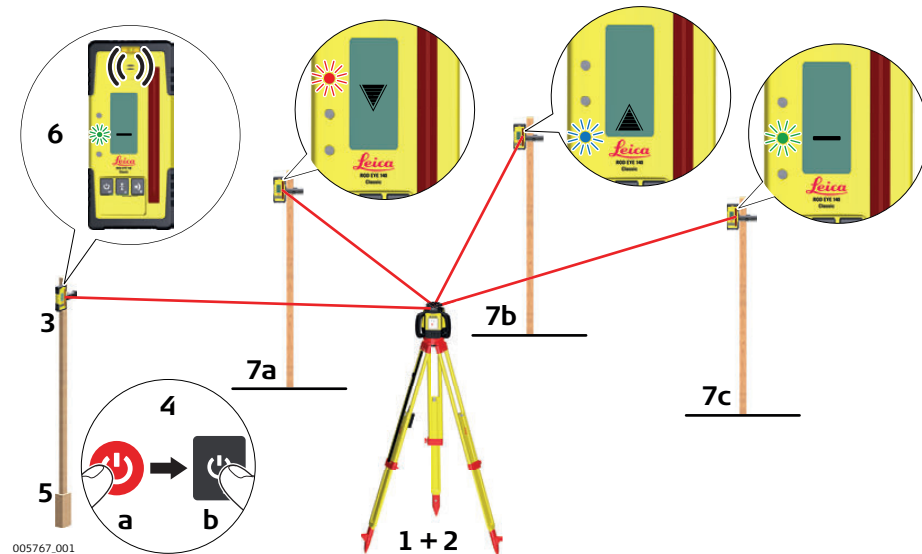



005767\_001

Etape	Description
1.	Installer le Rugby sur un trépied.
2.	Mettre le trépied en place sur une surface stable en dehors de la zone de travail.
3.	Fixer le détecteur à un mât.
4.	Allumer le Rugby et le détecteur.
5.	Placer la base du mât sur un point connu pour la pente finie.
6.	Ajuster la hauteur du détecteur sur le mât jusqu'à ce que la position "à niveau" (trait du milieu) soit signalée sur le détecteur par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la barre du milieu</li> <li>• la LED verte clignotante</li> <li>• un son continu</li> </ul>
7.	Placer le mât avec le détecteur sur la partie supérieure de l'excavation ou de la coulée de béton pour contrôler la hauteur correcte.
8.	Les variations sont signalées par les flèches. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7a : Position trop élevée.</li> <li>• 7b : Position trop basse.</li> <li>• 7c : Position "à niveau".</li> </ul>

Nivellement en pente manuel pas à pas

Application illustrée avec le Rod Eye 140, détecteur Classic.

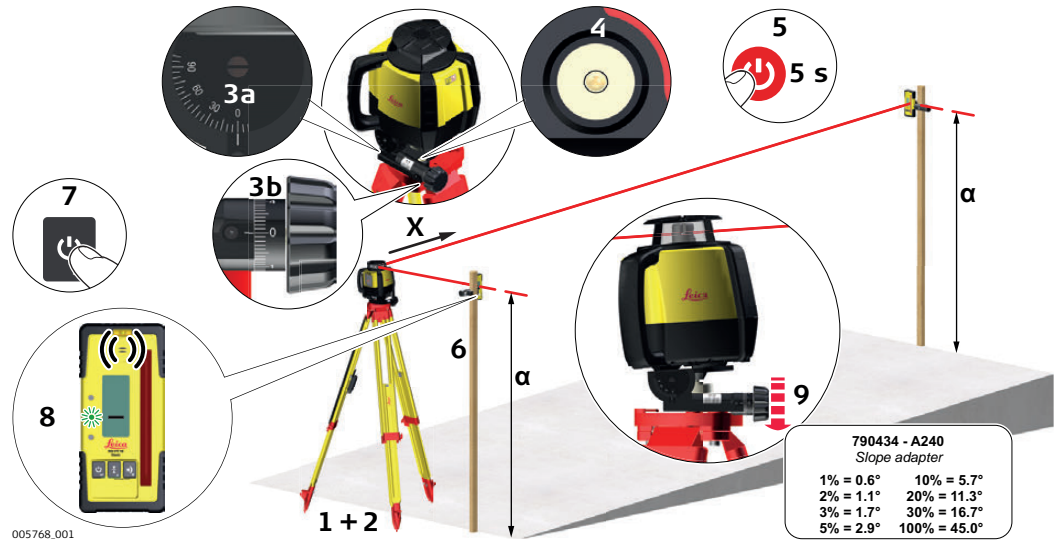

Etape	Description
1.	Installer le Rugby et l'adaptateur pente sur un trépied.
2.	Installer le trépied à la base de la pente, le Rugby et l'adaptateur pente pointant dans la direction de la pente souhaitée.
3.	Régler l'adaptateur sur la position zéro sur la bride et sur le bouton.
4.	Effectuer un calage approximatif de la tête du trépied en utilisant la nivelle circulaire de l'adaptateur pente.
5.	Avant d'entrer une pente dans l'adaptateur, démarrer le Rugby en mode manuel : Presser le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour commuter sur le mode manuel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le Rugby émet 5 bips pendant que l'on appuie sur le bouton marche/arrêt.</li> <li>Après le relâchement du bouton, le Rugby effectue le calage. Le témoin LED Calage clignote en vert, puis émet une lumière verte continue pendant quelques secondes.</li> <li>Après le calage, le témoin LED Calage devient rouge et le Rugby est en mode manuel.</li> </ul>
6.	Fixer le détecteur à un mât.
7.	Allumer le détecteur.
8.	A la base de la pente, ajuster la hauteur du détecteur sur le mât jusqu'à ce que la position "à niveau" (ligne du milieu) soit signalée sur le détecteur par : <ul style="list-style-type: none"> <li>la barre du milieu</li> <li>la LED verte clignotante</li> <li>un son continu</li> </ul>
9.	On peut définir la pente souhaitée avec l'adaptateur pente.
	On peut maintenant utiliser le détecteur pour vérifier la pente.

## 6 Batteries

### Description

Le Rugby 610 est disponible avec des batteries alcalines ou avec un pack de batteries Li-ion rechargeables.

Les informations suivantes conviennent seulement au modèle acheté.

### 6.1 Principes d'utilisation

#### Charge / première utilisation

- La batterie doit être chargée avant sa première utilisation puisqu'elle est fournie avec un niveau de charge aussi faible que possible.
- La plage de température admissible pour la charge est comprise entre 0°C et +40°C/ +32°F et +104°F. Pour une charge optimale, nous recommandons de charger la batterie à une température ambiante basse de +10°C à +20°C/+50°F à +68°F, pour autant que ce soit possible.
- L'échauffement des batteries durant leur charge est normal. En recourant aux chargeurs recommandés par Leica Geosystems, il n'est pas possible de charger la batterie en cas de température trop élevée.
- Dans le cas de batteries neuves ou de batteries stockées durant une période prolongée (supérieure à trois mois), un seul cycle de charge/décharge est généralement suffisant.
- Dans le cas de batteries Li-Ion, un cycle de charge / décharge est également suffisant. Nous recommandons d'effectuer cette procédure lorsque le niveau de charge de la batterie indiqué par un chargeur ou un produit Leica Geosystems s'écarte significativement de sa capacité effectivement disponible.

#### Utilisation / décharge

- Les batteries peuvent être utilisées entre -20°C et +55°C (-4°F à +131°F).
- Des températures d'utilisation basses entraînent une réduction de capacité tandis que des températures élevées raccourcissent la durée de service de la batterie.

### 6.2 Batterie pour Rugby

#### Charge du pack de batteries Li-Ion pas à pas


La charge du pack de batteries Li-ion rechargeables du Rugby est possible sans qu'il soit nécessaire de retirer ce pack du laser.



005769.001

Etape	Description
1.	Pousser le fermoir du compartiment de batterie tout à gauche pour dégager la prise de charge.


Etape	Description
2.	Enficher le connecteur CA dans la source de courant CA appropriée.
3.	Brancher la fiche du chargeur sur la prise de charge du pack de batteries Rugby.
4.	La petite LED à côté de la prise de charge clignote pour indiquer que le Rugby est en cours de charge. La LED émet une lumière continue quand le pack de batteries est entièrement chargé.
5.	Une fois le pack de batteries entièrement chargé, débrancher la fiche du chargeur de la prise de charge.
6.	Repousser le fermoir jusqu'au milieu pour exclure un encrassement de la prise de charge.

 Le pack de batteries est pleinement rechargé au bout d'environ 5 heures s'il est complètement vide. Une charge d'une heure permet de faire marcher le Rugby pendant huit heures.



### Changement du pack de batteries Li-ion pas à pas

Le témoin LED Faible état de charge de batterie sur le Rugby clignote lorsque les batteries sont faiblement chargées et exigent une recharge.

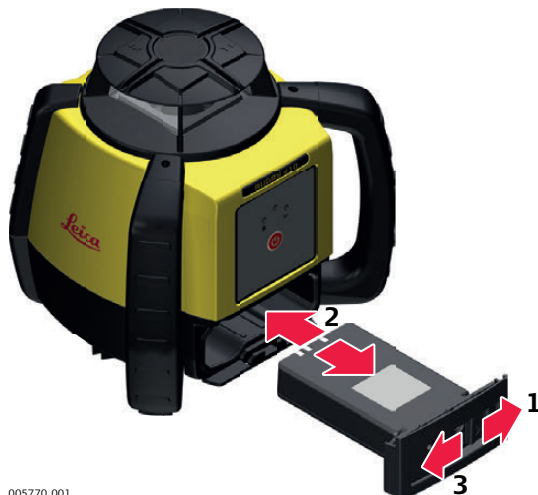Le témoin LED Charge du pack de batteries lithium-ion signale la charge du pack (clignotement lent) ou la fin de la charge (lumière continue).




005770.001



Etape	Description
	Les batteries sont insérées dans la face avant du laser.
	Une charge du pack de batteries Li-ion rechargeables est possible sans qu'il soit nécessaire de le retirer du laser. Se reporter au paragraphe " Charge du pack de batteries Li-ion pas à pas" pour de plus amples informations.
1.	Pousser le fermoir du compartiment de batterie à droite pour ouvrir le couvercle du compartiment de batterie.
2.	Retirer les batteries : Retirer les batteries du compartiment de batterie.
	Insérer les batteries : Placer les batteries dans le compartiment de batterie.
3.	Insérer le couvercle du compartiment de batterie dans celui-ci et pousser le fermoir dans la position du milieu à gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille.

## Remplacement des batteries alcalines pas à pas

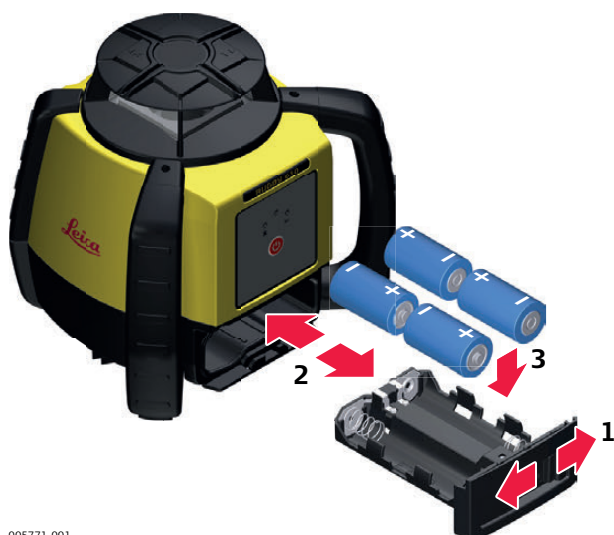Le témoin LED Faible état de charge de batterie sur le Rugby clignote lorsque les batteries sont faiblement chargées et exigent un remplacement.



005771.001

Etape	Description
	Les batteries sont insérées dans la face avant du laser.
1.	Pousser le mécanisme de verrouillage du compartiment de batterie à droite pour ouvrir le couvercle du compartiment de batterie.
2.	Retirer les batteries : Retirer les batteries du compartiment de batterie.  Insérer les batteries : Placer les batteries dans le compartiment correspondant, en s'assurant que les contacts se trouvent dans la bonne direction.  La polarité correcte est illustrée sur le support de batteries.
3.	Fermer le couvercle du compartiment de batterie et pousser le fermoir à gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille.



## A propos de

- Il incombe à l'utilisateur de suivre les instructions d'emploi fournies et de vérifier périodiquement la précision de l'instrument et du travail durant la progression de celui-ci.
- Le Rugby est réglé en usine aux spécifications de précision définies. Il est recommandé de vérifier la précision du laser à sa réception puis périodiquement par la suite pour en garantir le maintien. Si un réglage du laser est nécessaire, prendre contact avec le centre SAV agréé le plus proche ou régler le laser en suivant les procédures décrites dans ce chapitre.
- Ne pas activer ce mode et ne pas procéder à des réglages si l'on n'a pas l'intention de modifier la précision. Le réglage de la précision est réservé à une personne qualifiée maîtrisant les principes de base du réglage.
- Il est recommandé d'exécuter cette procédure à deux sur une surface relativement plane.


## 7.1

## Contrôle de la précision de calage

## Contrôle de la précision de calage pas à pas

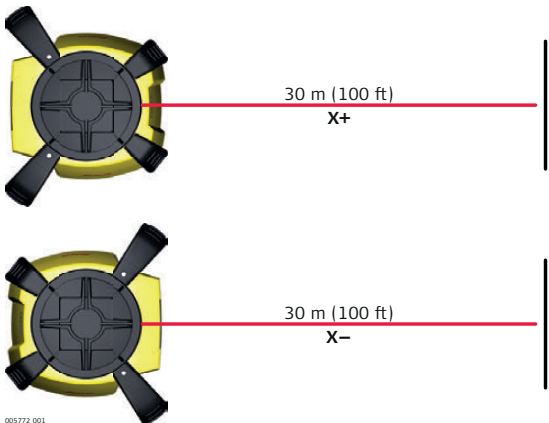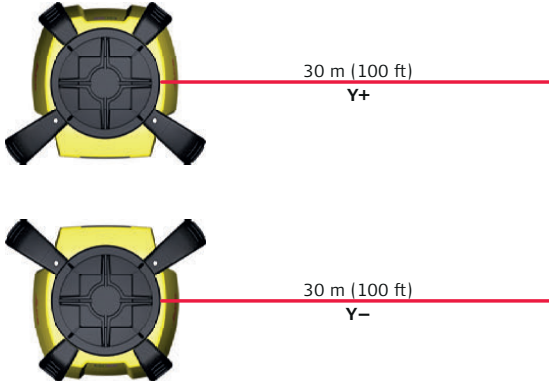Etape	Description
1.	Placer le Rugby sur une surface plane horizontale ou sur un trépied à env. 30 m (100 ft) d'un mur.
	 <p>005772.001</p>
2.	Régler le premier axe de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à un mur. Attendre la fin de l'autocalage du Rugby (environ 1 minute après le début de rotation du Rugby).
3.	Marquer la position du faisceau.
4.	Tourner le laser de 180° et attendre la fin de l'autocalage.
5.	Marquer le côté opposé du premier axe.
	 <p>005773.001</p>

Etape	Description
6.	Régler le deuxième axe du Rugby en tournant le laser de 90° de façon à ce que cet axe soit perpendiculaire au mur. Attendre la fin de l'autocalage du Rugby.
7.	Marquer la position du faisceau.
8.	Tourner le laser de 180° et attendre la fin de l'autocalage.
9.	Marquer le côté opposé du deuxième axe.


 Le Rugby se trouve dans la plage de tolérance si les quatre marques se situent à moins de 2,2 mm (3/16e de pouce) du centre.

## 7.2


### Ajustement de la précision de calage

#### Description

En mode Ajustement, le témoin LED H.I. indique une commutation sur l'axe X.

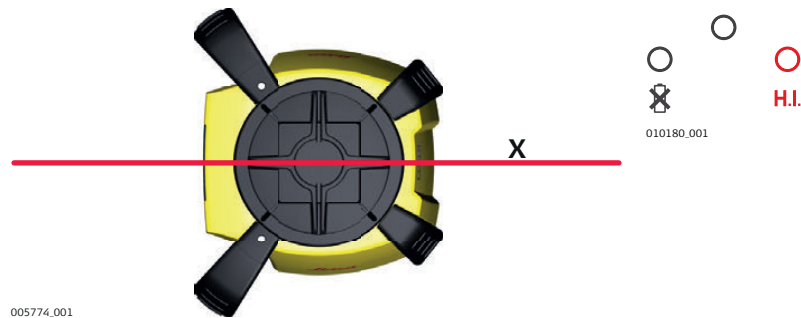

Le témoin LED faible état de charge des batteries indique une commutation sur l'axe Y.

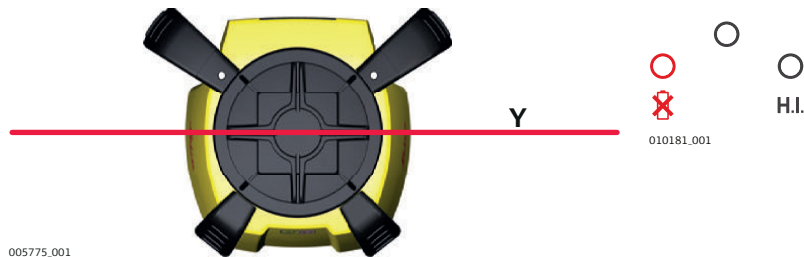

#### Activation du mode ajustement pas à pas


Etape	Description
1.	Eteindre l'instrument.
2.	Presser les deux boutons cachés gauche et droit et les maintenir enfoncés. Presser le bouton marche/arrêt. L'axe X est l'axe actif.

Les LED se comportent de la manière suivante :

- Le témoin LED Faible état de charge des batteries et le témoin LED H.I. clignotent trois fois en alternance.
- Le témoin LED Calage clignote lentement jusqu'à la position de calage. Quand le Rugby est calé, le témoin LED Calage est allumé, mais ne clignote pas.
- Le témoin LED H.I. est allumé.




## Ajustement de l'axe X pas à pas

Etape	Description
1.	Presser les boutons cachés gauche et droit pour faire monter ou descendre le faisceau laser. Chaque incrément est signalé par un clignotement du témoin LED H.I. et par un bip.
2.	Continuer à presser les boutons cachés gauche et droit et surveiller le point jusqu'à ce que le Rugby se trouve dans la plage spécifiée.  5 incréments sur l'affichage équivalent à un changement de 10 secondes d'arc ou environ 1,5 mm à 30 m (1/16e de pouce à 100 pieds).
3.	Presser le bouton caché du milieu pour commuter sur l'axe Y.

Les LED se comportent de la manière suivante :

- Le témoin LED Faible état de charge des batteries et le témoin LED H.I. clignotent trois fois en alternance.
- Le témoin LED Calage clignote lentement jusqu'à la position de calage. Lorsque le Rugby est calé, le témoin LED Calage est allumé, mais ne clignote pas.
- Le témoin LED Faible état de charge des batteries est allumé.

## Ajustement de l'axe Y pas à pas

Etape	Description
1.	Presser les boutons cachés gauche et droit pour faire monter ou descendre le faisceau laser. Chaque incrément est indiqué par un clignotement de la LED Faible état de charge des batteries et par un bip de l'indicateur audio.
2.	Continuer à presser les boutons cachés gauche et droit et surveiller le point jusqu'à ce que le Rugby se trouve dans la plage spécifiée.  5 incréments sur l'affichage équivalent à un changement de 10 secondes d'arc ou environ 1,5 mm à 30 m (1/16e de pouce à 100 pieds).
3.	Presser le bouton caché du milieu pour revenir à l'axe X si souhaité.




## Désactivation du mode Ajustement pas à pas

Presser le bouton caché du milieu pendant 3 secondes pour enregistrer la valeur et pour quitter le mode ajustement.  
Le témoin LED Faible état de charge des batteries et le témoin LED H.I. clignotent trois fois en alternance, puis le Rugby s'arrête.




Une pression du bouton Marche/Arrêt à tout moment dans le mode ajustement quitte ce mode sans enregistrer les changements.

## Alarmes

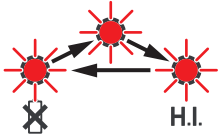Alarme	Symptôme	Causes et solutions possibles
	Témoin LED Faible état de charge de batterie allumé.	Les batteries ont un état de charge faible. Remplacer les batteries alcalines ou recharger le pack de batteries Li-ion. Se reporter au paragraphe "6 Batteries".
 H.I.	Alarme de hauteur (H.I.) Le témoin LED clignote rapidement et un bip est émis.	Le Rugby a subi un choc ou le trépied a été déplacé. Eteindre le Rugby pour arrêter l'alarme. Contrôler la hauteur du laser avant de recommencer le travail. Attendre la fin de l'autocalage du Rugby et contrôler la hauteur du laser. Après avoir passé deux minutes dans l'état d'alarme, l'instrument s'arrête tout seul.
 H.I.	Alarme Limite de l'asservissement Toutes les LED clignent de façon séquentielle.	Le Rugby est trop incliné pour atteindre la position de calage. Réeffectuer le calage du Rugby dans la plage d'autocalage de 5°. Cette alarme apparaît aussi chaque fois que l'instrument est incliné de plus de 45° par rapport à la position de calage. Après avoir passé deux minutes dans l'état d'alarme, l'instrument s'arrête tout seul.

## Guide de dépannage

Problème	Cause(s) possible(s)	Solutions proposées
Le Rugby n'est pas sous tension.	Les batteries ont un état de charge faible ou sont déchargées.	Contrôler les batteries et, si nécessaire, les remplacer ou les charger. Si le problème persiste, retourner le Rugby à un point SAV agréé.
La portée du laser est réduite.	La fenêtre de sortie du laser est encrassée.	Nettoyer les fenêtres du Rugby et du détecteur. Si le problème persiste, retourner le Rugby à un point SAV agréé.
Le détecteur laser ne fonctionne pas correctement.	Le Rugby ne tourne pas. Il peut être en cours de calage ou l'alarme de hauteur peut avoir été déclenchée.	Contrôler le fonctionnement du Rugby.  Se reporter au manuel du détecteur pour de plus amples informations.
	Le détecteur est hors de portée.	Le rapprocher du Rugby.
	L'état de charge des batteries du détecteur est faible.	Remplacer les batteries du détecteur.

<b>Problème</b>	<b>Cause(s) possible(s)</b>	<b>Solutions proposées</b>
La fonction Alarme de hauteur n'est pas opérationnelle.	La fonction Alarme de hauteur est désactivée.	La fonction Alarme de hauteur peut être activée ou désactivée par pression de la combinaison de boutons suivante : Le Rugby étant sous tension et en rotation, presser les boutons cachés gauche et droit et les maintenir enfoncés. Presser ensuite le bouton caché du milieu pour activer ou désactiver la fonction Alarme de hauteur. Le Rugby émet un bip pour signaler la commutation.

## 9 Entretien et transport

### 9.1 Transport

---

<b>Transport sur le terrain</b>	Lors du transport sur le terrain, assurez-vous toujours de <ul style="list-style-type: none"><li>• son coffret de transport d'origine</li><li>• ou de transporter le trépied sur l'épaule, l'instrument monté et bloqué en position verticale.</li></ul>
<b>Transport dans un véhicule routier</b>	Ne transportez jamais l'équipement non fixé dans un véhicule, il pourrait sinon être endommagé par des chocs ou des vibrations. Rangez toujours le produit dans son coffret, emballage d'origine ou emballage équivalent avant le transport et veillez à bien le caler.
<b>Expédition</b>	Utilisez l'emballage d'origine de Leica Geosystems, le coffret de transport et le carton d'expédition ou équivalent pour tout transport du produit par train, avion ou bateau. Il sera ainsi protégé des chocs et des vibrations.
<b>Expédition, transport de batteries</b>	Lors du transport ou de l'expédition de batteries, le responsable du produit doit s'assurer du respect des lois et réglementations nationales et internationales applicables Avant le transport ou l'expédition, contacter la société locale de transport de personnes ou de marchandises.
<b>Réglage de terrain</b>	Exécutez des mesures de contrôle périodiques et réalisez les ajustements terrain indiqués dans le manuel d'utilisation, notamment après une chute de l'instrument ou un stockage de longue durée ou un transport.

---

### 9.2 Stockage

---

<b>Produit</b>	Respectez les valeurs limites de température de stockage de l'équipement, particulièrement en été, s'il se trouve dans un véhicule. Reportez-vous à "Caractéristiques techniques" pour des informations concernant les limites de température.
<b>Réglage de terrain</b>	Après de longues périodes de stockage, vérifiez les paramètres de réglage de terrain fournis dans ce manuel de l'utilisateur avant de vous servir de l'équipement.
<b>Batteries Li-Ion et alcalines</b>	<p><b>Pour batteries Li-Ion et alcalines</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se reporter au paragraphe "Caractéristiques techniques" pour plus d'informations concernant la plage de température de stockage.</li><li>• Retirer les batteries du produit et du chargeur avant le stockage.</li><li>• Après le stockage, recharger les batteries avant de les utiliser.</li><li>• Protéger les batteries de l'humidité. Des batteries humides doivent être séchées avant le stockage ou l'utilisation.</li></ul> <p><b>Pour batteries Li-Ion</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une plage de température de stockage comprise entre 0 °C et +30 °C/+32 °F et +86 °F est recommandée pour le stockage, qui doit s'effectuer dans un endroit sec afin de réduire au maximum le phénomène de décharge spontanée de la batterie.</li><li>• Dans la plage de température de stockage recommandée, des batteries dont la charge varie entre 30 % et 50 % de leur capacité totale peuvent être conservées jusqu'à un an. Au terme de cette période de stockage, les batteries doivent être rechargées.</li></ul>


---

**Produit et accessoires**

- Soufflez sur les lentilles et les prismes afin d'enlever la poussière.
- Ne touchez jamais le verre avec vos doigts.
- Utilisez un chiffon propre et doux, sans peluche, pour le nettoyage. Au besoin, imbiblez légèrement le chiffon d'eau ou d'alcool pur. N'utilisez pas d'autres liquides qui pourraient attaquer les composants en polymère.

**Produits humides**

Sécher le produit, le coffret de transport, la mousse et les accessoires à une température maximale de 40 °C / 104 °F et les nettoyer. Enlever le couvercle du compartiment de batterie et sécher le compartiment. Ne ranger aucun élément tant qu'il n'est pas totalement sec. Toujours fermer le coffret lors de l'utilisation sur le terrain.

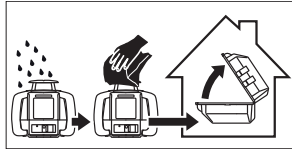**Câbles et connecteurs**

Les connecteurs doivent être propres et secs. Soufflez sur les connecteurs pour déloger toute poussière pouvant s'y trouver.

# 10

## Caractéristiques techniques

### 10.1

#### Conformité avec la réglementation nationale

##### Conformité avec la réglementation nationale

- FCC partie 15 (applicable aux Etats-Unis)



Par la présente, Leica Geosystems AG, déclare que le ou les produits sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse <http://www.leica-geosystems.com/ce>.

### 10.2

#### Caractéristiques techniques générales du laser

##### Plage de travail

Plage de travail (diamètre) Rugby 610 :

Avec Rod Eye 140, détecteur Classic : 600 m/1 970 ft

Avec détecteur Rod Eye Basic : 500 m/1 600 ft

##### Précision d'autocalage

Précision d'autocalage :  $\pm 2,2$  mm à 30 m ( $\pm 3/16$ e de pouce à 100 ft)

La précision d'autocalage est définie à 25 °C (77 °F).


##### Plage d'autocalage

Plage d'autocalage :  $\pm 5^\circ$

##### Vitesse de rotation

Vitesse de rotation : 10 rps

##### Dimensions du laser

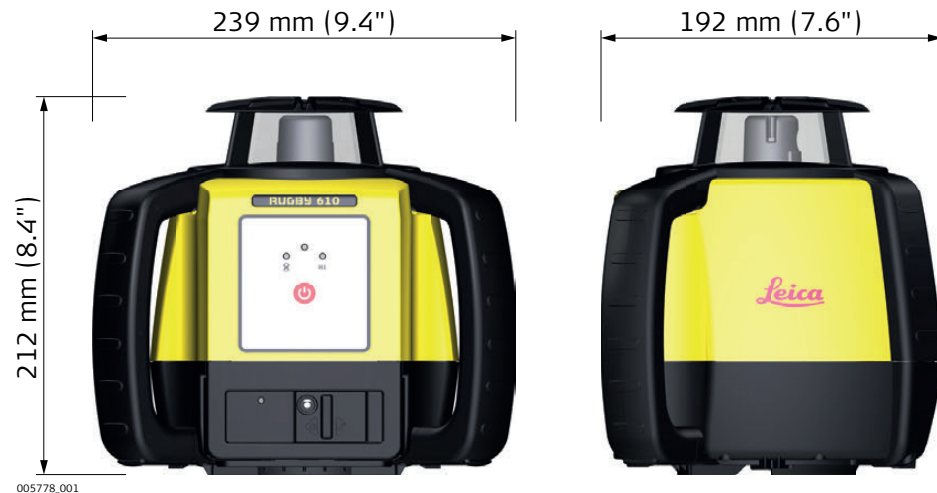

##### Poids

Poids Rugby 610 avec batterie :

2,38 kg / 5,2 lbs

##### Batterie interne

Type	Autonomie* à 20 °C
Lithium-ion A600 (pack Li-Ion)	40 h
Alcaline (4 piles sèches)	60 h

\*L'autonomie dépend de l'environnement.



La charge du pack de batteries Li-Ion prend 5 heures au maximum.



Pour atteindre la durée d'utilisation prévue, utiliser seulement des batteries alcalines de haute qualité.

**Environnement****Température**

Température de service	Température de stockage
de -10°C à +50°C (de +14°F à +122°F)	de -20°C à +70 °C (de -4°F à +158 °F)

**Protection contre l'eau, la poussière et le sable**

Protection
IPX7 (CEI 60529)
Étanche à la poussière
Protégé contre une immersion continue dans l'eau.

**Chargeur lithium-ion A100**

Type :	Chargeur de batterie Li-Ion
Tension d'entrée :	100 V CA-240 V CA, 50 Hz-60 Hz
Tension de sortie :	12 V CC
Courant de sortie :	3,0 A
Polarité :	Cylindre : négatif, pointe : positif

**Pack de batteries lithium-ion A600**

Type :	Pack de batteries Li-Ion
Tension d'entrée :	12 V CC
Courant d'entrée :	2,5 A
Temps de charge :	5 heures (au maximum) à 20 °C

**Description****Garantie fabricant sur toute la durée de vie**

Couverture de la garantie pour toute la durée d'utilisation du produit sous PROTECT selon la Garantie internationale limitée Leica Geosystems et les Termes et conditions générales PROTECT définies dans [www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect). Réparation ou remplacement gratuit de tous les produits et pièces sous PROTECT qui souffrent de défauts des matériaux ou de fabrication.

**3 ans sans coûts**

Maintenances supplémentaires si le produit sous PROTECT présente une défaillance et exige une réparation dans des conditions d'utilisation normales, comme le décrit le manuel de l'utilisateur, sans frais additionnels.

Pour profiter de la période de « 3 ans sans coûts », le produit doit être enregistré sur <http://myworld.leica-geosystems.com> dans les 8 semaines qui suivent la date d'achat. Si le produit n'est pas enregistré, une garantie de « 2 ans sans coûts » s'applique.

---



### Accessoires pour alimentation électrique

#### A100 - chargeur Li-Ion (790417)

Le chargeur de batterie Li-Ion A100 est fourni avec quatre adaptateurs CA séparés.

#### A130 - câble de batterie 12 volts (790418)

Le câble de batterie 12 volts A130 raccorde le Rugby à une batterie auto standard de 12 V comme batterie de secours. Il peut seulement être utilisé avec le pack de batteries rechargeable. Longueur : 4 mètres/13 pieds

#### A140 - câble de batterie auto 12 volts (797750)

Le câble de batterie auto A140 raccorde le Rugby à une prise auto standard comme batterie de secours ou pour charger la batterie à l'intérieur d'un véhicule. Il peut seulement être utilisé avec le pack de batteries rechargeable. Longueur : 2 mètres/6,5 pieds

#### A150 - câble de batterie alcaline (790419)

Le pack de batteries alcalines A150 fait partie du pack de batteries alcalines standard. Il peut être acheté séparément pour servir de pack de secours pour les modèles rechargeables. Batteries exigées : quatre batteries alcalines de type D.

#### A240 - adaptateur pente à réglage manuel (790434)

L'adaptateur pente à réglage manuel A240 permet à l'utilisateur de saisir rapidement des pentes, le Rugby étant en mode manuel.

#### A600 - pack de batteries Li-Ion (790415)

Le pack de batteries Li-Ion A600 fait partie du pack de batteries rechargeable standard. Il peut être acheté séparément pour servir de pack de secours pour les modèles rechargeables. Le pack batteries Li-Ion exige l'achat du chargeur de batteries Li-ion A100.



005779\_001



**V**  
Vitesse de rotation ..... 38

**812931-2.0.0fr**

Traduction du texte original (812929-2.0.0en)

Publié en Suisse

© 2015 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse

**Leica Geosystems AG**  
Heinrich-Wild-Strasse  
CH-9435 Heerbrugg  
Suisse  
Téléphone +41 71 727 31 31  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems